

NÄHMASCHINE



BEDIENUNGSANLEITUNG


Vor dem Gebrauch...

... lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch

Nehmen Sie sich genug Zeit dafür. Sie werden dadurch den besten Überblick über Funktion und Arbeitsweise der Nähmaschine erhalten und somit wird sich ein leichteres und erfolgreiches Arbeiten ergeben.

Je besser Sie sich einarbeiten, desto gezielter können Sie Ihre Maschine einsetzen.

Diese Maschine ist nur zum Hausgebrauch hergestellt worden.

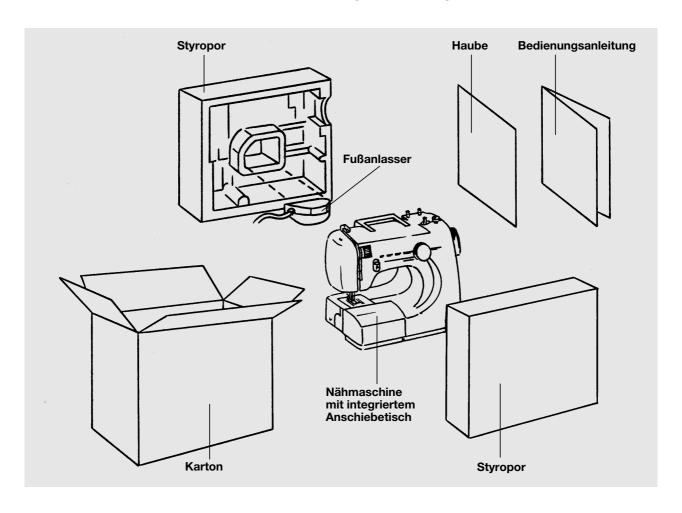

BEWAHREN SIE BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG WIE AUCH DIE VERPACKUNG AUF.

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Bewahren Sie die Anleitung auf, falls Sie etwas nachlesen wollen oder die Maschine einmal weitergeben.

Nor dem Gebrauch aufmerksam lesen!

- Kontrollieren Sie, ob die elektrischen Anschlusswerte der Netzsteckdose mit den technischen Daten (siehe unten) übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
- Lassen Sie die eingeschaltete Nähmaschine nie unbeaufsichtig.
- Zum Ziehen des Netzsteckers immer den Stecker selbst anfassen und niemals am Kabel ziehen.
- Die höchstzulässige Leistung der Nählampe ist 15W.
- Schalten Sie zu den folgenden Arbeiten jedesmal die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose: Nadel wechseln, Nähfuß wechseln, Unterspule wechseln, bei Arbeitsunterbrechung (wenn die Nähmaschine ohne Aufsicht ist), Glühbirne ersetzen, bei Reinigungsund Wartungsarbeiten.
- Kinder nicht mit dem Gebrauch des Gerätes betreuen. Auch Personen die Aufsicht benötigen (Behinderte) sollten nicht ohne Obhut mit der Maschine arbeiten. Das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren und in Betrieb nehmen. Auch bei gezogenem Netzstecker besteht an der Nähmaschine Verletzungsgefahr.
- Das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel usw.) kann für Kinder gefährlich sein. Halten Sie es von ihnen fern.
- Das Kabel darf keine heiße Flächen berühren. Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es nur von Fachleuten ersetzen. Wenn das Gerät im Betrieb ist, das Kabel völlig abwickeln.
- Achten Sie darauf, daß die Nähmaschine nicht naß wird Stromschlaggefahr!
- Nichts auf den Fußanlasser legen, die Maschine kann dadurch gestartet werden und der Fußanlasser oder der Motor beschädigt werden.
- Die Maschine nicht im Freien benutzen.

Aufpassen!

- Während des Betriebes müssen die Luftöffnungen frei bleiben: Staub, Fadenreste, u.s.w. beseitigen.
 Keine Gegenstände in die Öffnungen eindringen lassen.
- Nur die von dem Hersteller in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zubehörteile verwenden.
 Nadeln (Zwillingsnadeln) und Glühbirnen sind im Fachhandel erhältlich.
- Beim Schmieren nur spezielle Nähmaschinenöle verwenden, da andere Öle nicht geeignet sind.
 Keine andere Flüssigkeit eingeben.
- Finger weg von allen beweglichen Teilen der Maschine.
 In der Nähe der Nadel besonders aufpassen! Fingerschutz eventuell verwenden.
- Immer den passenden Nähfuß benutzen. Falscher Nähfuß kann einen Nadelbruch verursachen!
- Achten Sie beim N\u00e4hen darauf, da\u00ed Sie nicht mit den Fingern unter die Nadelhalteschraube kommen.
- Keine verbogene oder stumpfe Nadel benutzen.
- Stoff unter der Maschine nicht anhalten oder ziehen. Die Nadel könnte brechen.
- Stellen Sie die Nadel am Schluß der Näharbeiten immer in die höchste Position.
- Die N\u00e4hmaschine nicht betreiben wenn Spray-Produkte oder andere \u00e4hnliche Substanzen benutzt worden sind.
- Reparieren Sie die N\u00e4hmaschine nicht selbst, sonst verf\u00e4llt Ihr Garantieanspruch. Auch nach Ablauf der Garantiezeit darf die N\u00e4hmaschine nur von Fachleuten repariert werden.
- Die N\u00e4hmaschine wurde f\u00fcr das N\u00e4hen von Stoff unter haushalts\u00fcblichen Bedingungen entwickelt.
 Die N\u00e4hmaschine darf nicht anderweitig benutzt werden. Bei gewerblicher Nutzung erlischt der Garantieanspruch.
- Fußanlasser "FDM-KD-2902" nur mit der Nähmaschine LIFETEC LT 8709 anwenden.

TECHNISCHE DATEN DER NÄHMASCHINE:

Nennspannung 230V \sim 50Hz - 0,4A Nennaufnahme 85W Motor 70W Lampe 15 W TÜV-GS CE


TECHNISCHE DATEN DES FUBANLASSERS:


Nennspannung 230V \sim 50Hz Nennaufnahme 100W Schutzklasse II

Inhaltverzeichnis

Sicherheitsvorschriften	
Bezeichnung der Maschine	
Zubehörteile	5
Elektrischer Anschluß, Fußanlasser, Ansetzen bzw. Entfernen des Anschiebetisches	6
Zubehörschachtel, Auswechseln der Nählampe	
Auswechseln der Nadel	
Auswahl der richtigen NadelHeben oder Herablassen des Nähfußes	
Entfernen und Einsetzen des Nähfußes	
Entfernen und Einsetzen des Nähfußhalters, Fingerschutz	
Regulieren des Nähfußdruckes	
Negulieren des Nandbardokes	1 1
Entfernen der Spulenkapsel und der Spule	
Einfädeln der Spulenkapsel	
Aufspulen der Spule	14, 15
Einfädeln des Oberfadens	
Heraufholen des Unterfadens	18
Einstellung der Fadenspannungen:	
- Regulierung der Unterfadenspannung, Unterfadenspannung überprüfen	19
- Regulierung der Oberfadenspannung	20
- Prüfung von Ober - und Unterfadenspannungen	21
Stichlängenrädchen	22
Programmwählerknopf	22
Rückwärtsnähen	
Montieren der Stoffplatte	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ctoff Corp. and Nodeltohelle	2.4
Stoff, Garn- und Nadeltabelle	24
Die Programmwahl	25
Die Programmwahl Stichmustertabelle	25 26
Die Programmwahl	25 26
Die Programmwahl Stichmustertabelle	25 26
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines	25 26 27
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen	25 26 27
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines	25 26 27 28
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen. Geradestich, Zickzackstich, Satinstich	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen. Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen. Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen. Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen. Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken Sticken von Monogrammen, Aufnähen von Applikationen, von Spitzen	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken Sticken von Monogrammen, Aufnähen von Applikationen, von Spitzen Nähen mit einer Zwillingsnadel	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken Sticken von Monogrammen, Aufnähen von Applikationen, von Spitzen	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken Sticken von Monogrammen, Aufnähen von Applikationen, von Spitzen Nähen mit einer Zwillingsnadel	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken Sticken von Monogrammen, Aufnähen von Applikationen, von Spitzen Nähen mit einer Zwillingsnadel Nähen mit dem Freiarm, Kantenlineal, Wattierlineal	
Die Programmwahl Stichmustertabelle Nähen - Allgemeines Stichart einstellen Geradestich, Zickzackstich, Satinstich Blindstich Muschelsaum Elastikstich Federstich - Overlock-Überwendlingstich Rautennaht - Dreifach-Zickzackstich Dreifach-Stretchstickgeradestich - Zierstiche Nähen der Knopflöcher Annähen von Knöpfen und Ösen Nähen von Reißverschlüssen Säumen Stopfen Kräuseln, Sticken Sticken von Monogrammen, Aufnähen von Applikationen, von Spitzen Nähen mit einer Zwillingsnadel	

Bezeichnung der Maschine

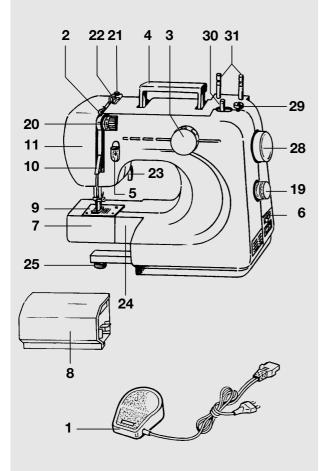


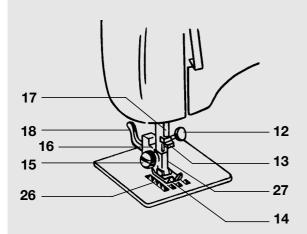

- 1. Fußanlasser
- **2.** Fadenhebel
- **3.** Programmwähler
- 4. Umklappbarer Tragegriff
- 5. Rückwärtshebel
- **6.** Hauptschalter (Motor und Licht)
- 7. Spulenkapselabdeckung
- **8.** Anschiebetisch mit Zubehörschachtel
- 9. Stichplatte
- 10. Fadenführung
- 11. Frontklappe
- **12.** Nadelhalteschraube
- 13. Nadelhalterungfadenführung
- **14.** Nähfuß
- 15. Nähfußhalterschraube
- **16.** Nähfußhalter
- 17. Nadelhalterung
- **18.** Nähfußauslösehebel
- **19.** Stichlängenrädchen
- **20.** Oberfadenspannungsrädchen
- **21.** Aufspulfadenführung
- 22. Oberfadenführung
- 23. Nähfußhebel
- **24.** Freiarm
- **25.** Regulierungsfuß
- **26.** Stofftransporteur
- **27.** Nadel
- **28.** Handrad
- 29. Spuleranschlag
- **30.** Spulenspindel
- 31. Ausziehbare Garnrollenhalter

Zubehörteile

in der im Anschiebetisch integrierten Zubehörschachtel enthalten

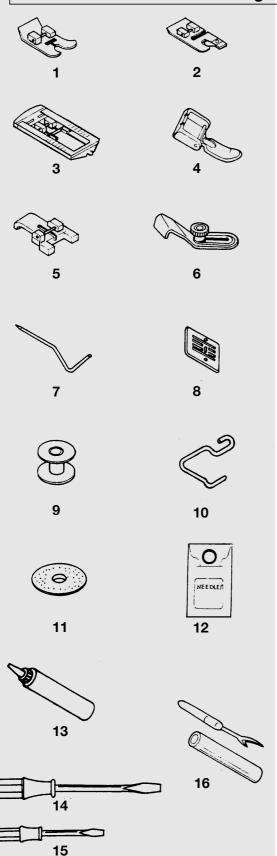


- 1. Zickzackfuß (an der Maschine montiert)
- **2.** Säumerfuß
- 3. Knopfloch-Nähfuß
- 4. Reißverschluß-Nähfuß
- **5.** Knopf-Annähfuß
- **6.** Kantenlineal
- **7.** Wattierlineal
- 8. Stopfplatte
- **9.** Ersatzspulen (3 Stück)
- **10.** Fingerschutz (montiert)
- 11. Filze für Spulen (2 Stück)
- **12.** Nadelsortiment (N° 75 und N° 90)
- **13.** Ölkännchen
- 14. Schraubenzieher (groß)
- 15. Schraubenzieher (klein)
- 16. Trennmesser

Achtung!

Bevor Sie die Maschine verlassen, Teile wechseln oder irgendeine andere Arbeit an der Maschine verrichten, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie nichts auf den Fußanlasser, da sonst die Maschine versehentlich startet oder der Fußanlasser oder der Motor möglicherweise durchbrennt.

Elektrischer Anschluß

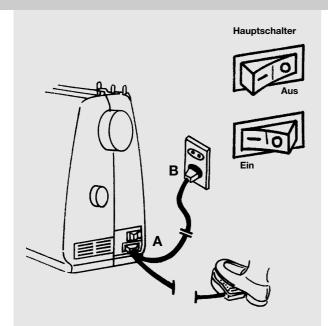

Versichern Sie sich vor dem Anschließen der Nähmaschine, daß die angegebene Volt- und Herzanzahl (230V - 50Hz) mit Ihren elektrischen Anschlußwerten übereinstimmen.

Stellen Sie die Nähmaschine auf eine stabile Unterlage. Wenn nötig justieren Sie die Stabilität der Maschine durch Drehen des Regulierungsfußes (25). Falls Sie die Nähmaschine

Regulierungsfußes (25). Falls Sie die Nähmaschir auf lackierte Möbel stellen, legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter die Maschine.

Achten Sie darauf, daß der Hauptschalter (6) auf Position 0 = Aus steht.

Stecken Sie den Kupplungsstecker (A) ins Steckergehäuse und den Netzstecker (B) in die Wandsteckdose.


Nun können durch den Hauptschalter auf Position I = Ein Motor und Licht eingeschaltet werden.

Wie ist der Füßanlasser zu benutzen



Mittels des Fußanlassers wird die Nähgeschwindigkeit reguliert. Je stärker Sie auf den Fußanlasser treten, desto schneller näht die Maschine. Beim Loslassen des Fußanlassers stoppt die Maschine automatisch. Vor Benutzung der Maschine üben Sie die Geschwindigkeitskontrolle ohne eingefädelt zu haben.


Ansetzen bzw. Entfernen des Anschiebetisches

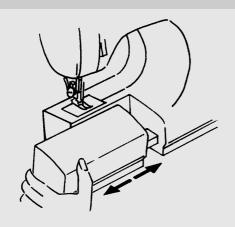

Die Maschine wird mit angesetztem Anschiebetisch geliefert - Siehe Seite 44 (Nähen mit dem Freiarm).

Der Anschiebetisch wird entfernt oder angesetzt wie im Bild gezeigt.

Zubehörschachtel

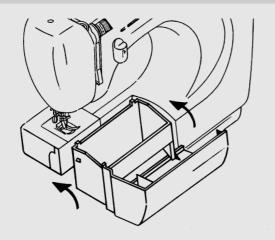


Die Zubehörschachtel ist im Anschiebetisch integriert.

Durch Umklappen des Deckels - wie im Bild gezeigt - bekommen Sie Zugang zu den Zubehörteilen.

Auswechseln der Nählampe

Achtung!

Für diesen Schritt muß die Maschine ausgeschaltet werden und der Netzstecker gezogen sein.

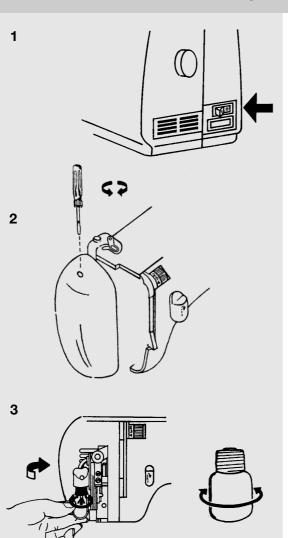

1. Das Nählicht wird mittels des Hauptschalters (6) ein- bzw. ausgeschaltet.

- 2. Zum Öffnen der Frontklappe lösen Sie die kleine Schraube mit dem beigefügten Schraubenzieher, wie gezeigt. Nun können Sie die Frontklappe nach links schwenken.
- 3. Die maximale zulässige Leistung der Lampe ist 15W.

Anmerkung:


Glühbirnen sind im Fachhandel erhältlich.

Danach Klappe schließen und festschrauben.

Auswechseln der Nadel

Achtung!


Für diesen Schritt muß die Maschine ausgeschaltet werden und der Netzstecker gezogen sein.

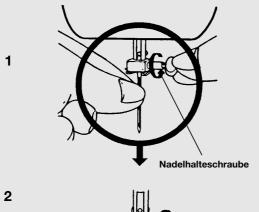


Drehen Sie das Handrad (28) zu sich, bis die Nadel auf der höchsten Position steht.

- Lösen Sie die Nadelhalteschraube (12) durch Drehen zu Ihnen hin. Entfernen Sie die Nadel von der Nadelhalterung (17).
- **2.** Setzen Sie die neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten ein. Schieben Sie die Nadel bis zum Anschlag nach oben.

Ziehen Sie die Nadelhalteschraube wieder fest.

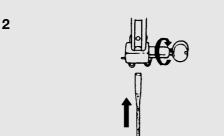


Auswahl der richtigen Nadel

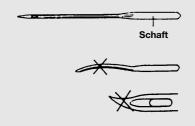

Die Nummer, die die Stärke der Nadel anzeigt, ist auf dem Schaft angebracht. Je höher die Nummer, desto stärker die Nadel.

Benutzen Sie auf keinen Fall eine Nadel, die gebogen oder stumpf ist.

Heben oder Herablassen des Nähfußes

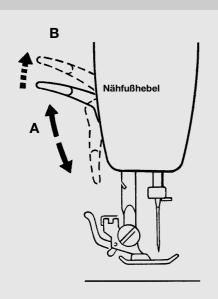


Durch Heben oder Herablassen des Nähfußhebels (23) geht der Nähfuß (14) dementsprechend hinauf oder hinunter (A).

Um dicke Stoffe nähen zu können, kann der Nähfuß für zusätzlichen Spielraum etwas angehoben werden (B).

Entfernen und Einsetzen des Nähfußes

Achtung!


Für diesen Schritt muß die Maschine ausgeschaltet werden und der Netzstecker gezogen sein.

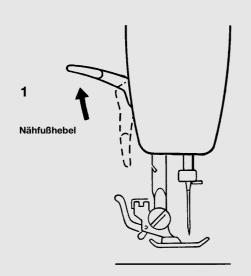


Entfernen

Drehen Sie das Handrad (28) zu sich, bis die Nadel ihre höchste Position erreicht hat.

1. Heben Sie den Nähfuß durch Hinaufdrücken des Nähfußhebels (23).

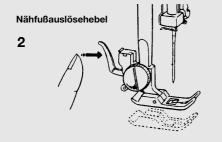


2. Durch Hinaufdrücken des Nähfußauslösehebels (18), hinter dem Fußhalter, fällt der Nähfuß herunter.

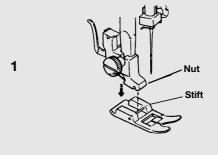


Einsetzen

 Legen Sie den Nähfuß so auf, daß der Stift am Fuß direkt unter der Nut des Fußhalters (16) zum Liegen kommt. Senken Sie den Nähfußhebel (23).




2. Wenn Sie gleichzeitig den Nähfußauslösehebel (18) hinaufdrücken, wird der Nähfuß richtig eingerastet sein.

Entfernen und Einsetzen des Nähfußhalters

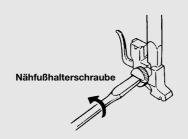


Der Nähfußhalter (16) braucht nicht entfernt zu werden, es sei denn, Sie wollen entweder stopfen oder sich Raum zur Reinigung des Stofftransporteurs (26) verschaffen.

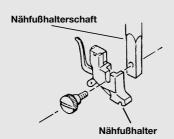

Entfernen


Bringen Sie die Nadel auf ihre höchste Position durch Drehen des Handrades (28) zu sich und stellen Sie den Nähfußhebel (23) nach oben. Entfernen Sie den Fuß vom Nähfußhalter (16) und lösen Sie die Nähfußhalterschraube (15) mit dem beigefügten Schraubenzieher.

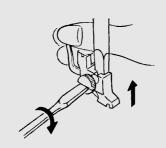

Einsetzen


Bringen Sie die Nadel auf ihre höchste Position durch Drehen des Handrades zu sich und stellen Sie den Nähfußhebel nach oben. Wenn Sie den Nähfußhalter einsetzen, drücken Sie ihn so weit wie möglich nach oben und ziehen Sie die Nähfußhalterschraube mit dem beigefügten Schraubenzieher fest, wie gezeigt.

Fingerschutz (Zubehör Nr. 10)



Achtung! Dieses Zubehör (Nr. 10 auf Seite 5) schützt Sie davor, versehentlich mit der Hand unter die Nadel zu kommen.

Regulieren des Nähfußdruckes

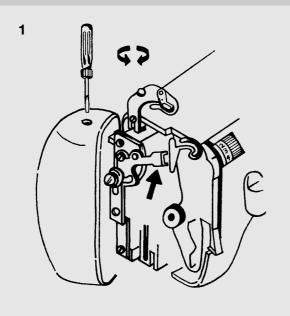

1. Der Regulierungshebel des Nähfußdruckes befindet sich innerhalb der Frontklappe (11). Zum Öffnen der Frontklappe siehe Seite 7.


2



Den Hebel auf die gewünschte Position regulieren:

2. beim Nähen von leichtem oder mittlerem Material den Hebel auf 1 oder 2 stellen;

3

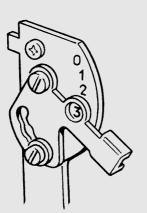

3. beim Nähen von dickem oder schwerem Material den Hebel auf 2 oder 3 stellen.

Das bedeutet:

Um mehrlagige oder dicke Stoffe zu nähen, benötigen Sie einen stärkeren Fußdruck. Um normale oder leichtere Stoffe zu nähen, benötigen Sie einen weniger starken Fußdruck.

Falsche Fußdruckeinstellung ist verantwortlich für schlechten Stofftransport, schlechte Stofführung und nicht einwandfreie Stiche.


Danach Frontklappe zuschrauben (siehe Seite 7)

Die Stoff, Garn- und Nadeltabelle -Seite 24 - gibt Ihnen weitere Informationen.


Entfernen der Spulenkapsel und der Spule

Achtung!

Für diesen Schritt muß die Maschine ausgeschaltet werden und der Netzstecker gezogen sein.

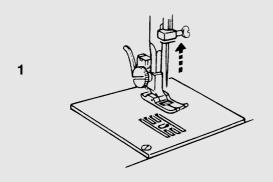


1. Stellen Sie den Nähfuß (14) nach oben und drehen Sie das Handrad (28) zu sich, bis die Nadel die oberste Stellung erreicht hat.

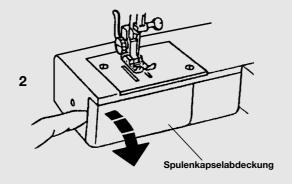


2. Entfernen Sie den Anschiebetisch (siehe auf Seite 6).

Öffnen Sie die Spulenkapselabdeckung (7) wie gezeigt.

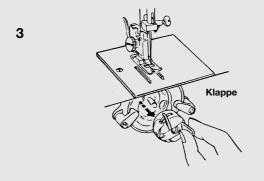

3. Öffnen Sie die Klappe der Spulenkapsel und nehmen Sie die Spulenkapsel aus der Maschine.

Einfädeln der Spulenkapsel

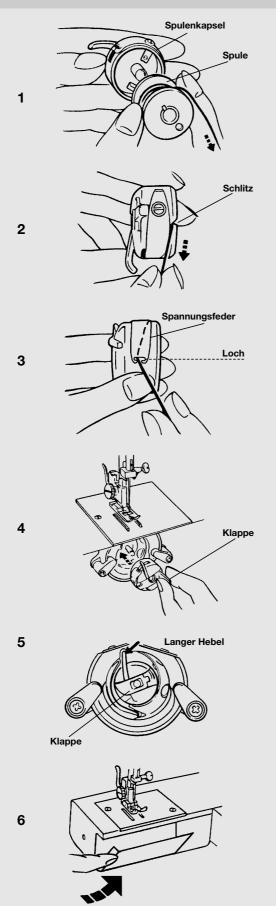


Halten Sie die Spule zwischen Daumen und Zeigefinger Ihrer rechten Hand und lassen Sie ca. 15 cm des Fadens heraushängen.

- Halten Sie die Spulenkapsel in Ihrer linken Hand und setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel ein.
- **2**. Führen Sie das Fadenende in den Schlitz am Rand der Spulenkapsel ein.
- 3. Nun geben Sie den Faden unter der Spannungsfeder hindurch und in das Fadenloch. Versichern Sie sich, daß ca. 15 cm des Fadens aus der Spule heraushängen.

Einsetzen der Spulenkapsel und der Spule:

- **4**. Halten Sie die Spulenkapsel so, daß der lange Hebel der Kapsel nach oben zeigt. Öffnen Sie die Klappe der Spulenkapsel.
- 5. Setzen Sie die Spulenkapsel auf den mittleren Stift und pressen Sie diese bis der lange Hebel der Spulenkapsel in den Greiferbahnring eintritt. Lassen Sie die Klappe los und drücken Sie auf die Spulenkapsel.
- 6. Schließen Sie die Spulenkapselabdeckung (7)

Aufspulen der Spule

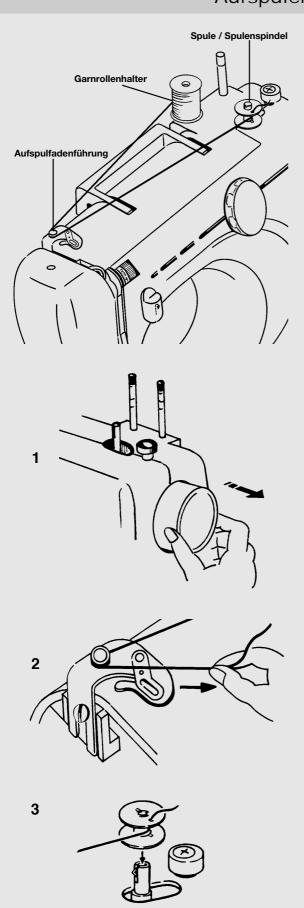


1. Damit sich die Nadel beim Aufspulen nicht mitbewegt, ziehen Sie kurz das Handrad (28) nach außen wie abgebildet.

Nehmen Sie eine Garnrolle und stecken Sie diese auf einen Garnrollenhalter (31) - wie oben abgebildet - nachdem Sie diesen herausgezogen haben.

2. Führen Sie den Faden vom Garnrollenhalter durch die Aufspulfadenführung (21) wie gezeigt.


3. Geben Sie das Fadenende durch das Loch der Spule wie abgebildet und wickeln Sie den Faden mit der Hand einige Umdrehungen auf die Spule.

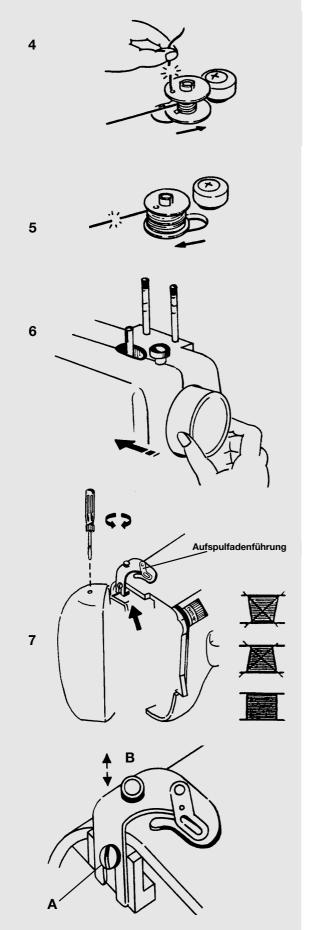

- **4.** Stecken Sie die Spule auf die Spulenspindel (30), wobei das Fadenende oben auf der Spule ist. Schwenken Sie die Spulenspindel nach rechts gegen den Spuleranschlag (29) bis es klickt.
 - Halten Sie das Fadenende und betätigen Sie den Fußanlasser. Sobald die Spule ein wenig aufgespult ist, lassen Sie das Fadenende los. Spulen Sie auf, bis die Spulenspindel automatisch stoppt.
- **5.** Schwenken Sie die Spulenspindel nach links und entfernen Sie die Spule. Schneiden Sie den Faden ab.
- **6.** Drücken Sie das Handrad (28) bis zum Anschlag zurück.
 Die Nadel bewegt sich nun wieder wenn Sie den Fußanlasser betätigen.


- 7. Sollte beim Aufspulen die Garnverteilung unregelmäßig sein, haben Sie die Möglichkeit die Höhe der Aufspulfadenführung zu regulieren:
- Frontklappe öffnen (siehe Seite 7)
- Schraube (A) lösen um die Höhe der Aufspulenfadenführung (B) zu regulieren.

Einfädeln des Oberfadens

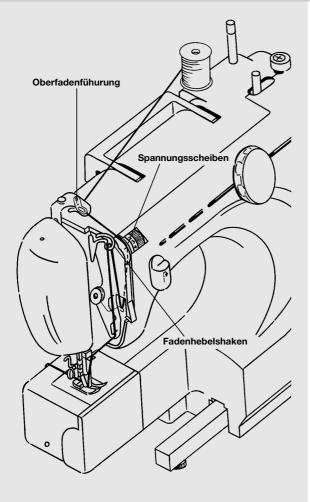


Bitte lesen Sie diese Seite besonders aufmerksam! Beachten Sie, daß bei falscher Reihenfolge es zu Fadenrissen, Stichauslassungen und Zusammenzug des Stoffes kommen kann.

Vor dem Einfädeln die Nadel durch Drehen des Handrades (28) und den Nähfußhebel (23) in die oberste Stellung bringen. Setzen Sie eine Garnrolle auf einen Garnrollenhalter (31), wie gezeigt, wobei der Faden von hinten von der Garnrolle kommen soll. Halten Sie die Garnrolle mit der rechten Hand fest.

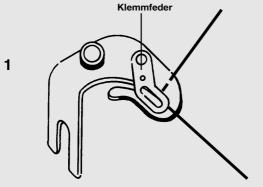


1. Führen Sie nun den Faden unter die Klemmfeder durch die Oberfadenführung (22), wie gezeigt.

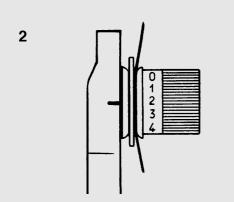

2. Lassen Sie danach den Faden zwischen die Spannungsscheiben des Oberfadenspannungsrädchens (20), wie gezeigt, durchlaufen.

Anmerkung:


Normalerweise sollte das Oberfadenspannungsrädchen auf 3 eingestellt sein.

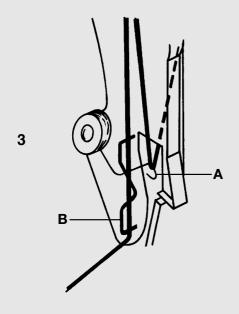

3. Bringen Sie den Faden unter die vordere Fadenführung (10) und ziehen Sie das Fadenende nach oben. Dadurch wird die innere Führungsfeder (A) automatisch hinaufgeschoben, wie gezeigt.




4. Fädeln Sie den Faden von rechts nach links durch den Haken des Fadenhebels (2) ein.

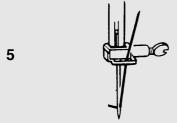


5. Der Faden geht dann durch die interne Fadenführung (B, Abb.3) und schließlich durch die Fadenführung der Nadelhalterung (13).

Ziehen Sie den Faden so weit von vorn nach hinten durch die Nadel, daß er ca. 10 cm Länge hinter der Nadel aufweist.

Heraufholen des Unterfadens

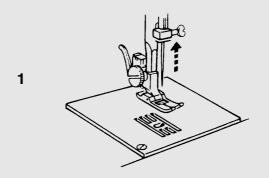


1. Stellen Sie den Nähfuß (14) nach oben.

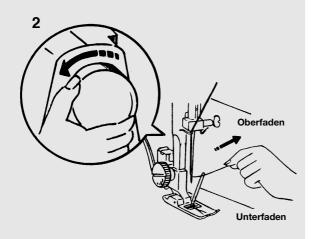

2. Drehen Sie das Handrad (28) mit der rechten Hand zu sich, bis die Nadel sich nach unten und wieder nach oben bewegt. Dann stoppen Sie das Handrad, sobald die Nadel auf ihrer höchsten Position ist. Halten Sie das Ende des Oberfadens mit Ihrer linken Hand fest. Ziehen Sie den Oberfaden leicht nach oben,

ziehen Sie den Oberfaden leicht nach oben, so daß der Unterfaden eine Schlinge bildet.

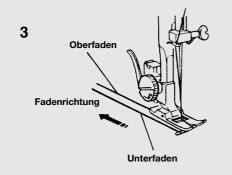


3. Ziehen Sie ca. 10 cm der beiden Fäden unter dem Nähfuß nach hinten heraus.

Einstellung der Fadenspannungen

Wenn der Faden beim Nähen reißt, ist die Fadenspannung zu hoch.
Wenn sich beim Nähen kleine Schlaufen bilden, ist die Fadenspannung zu niedrig.
In beiden Fällen muß die Fadenspannung eingestellt werden.
Dabei müssen Oberfadenspannung und Unterfadenspannung im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

Regulierung der Unterfadenspannung

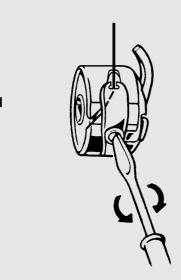

Die Spulenfadenspannung ist gerade richtig, wenn Sie den Faden leicht mit einem kleinen Widerstand aus der Spule herausziehen können.

Die Unterfadenspannung muß selten reguliert werden, da diese bereits von der Fabrik für das Nähen allgemeiner Näharbeiten eingestellt ist.

Für besonders leichte oder schwere Stoffe muß der Unterfaden jedoch auch reguliert werden.

 Die Unterfadenspannung verstellen Sie an der Einstellschraube der Spulenkapsel. Benutzen Sie zum Einstellen den kleinen beiliegenden Schraubenzieher. Nehmen Sie den Spulenkapsel heraus:

Niedrigere Spannung:

Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Höhere Spannung:

Schraube im Uhrzeigersinn drehen.

Unterfadenspannung überprüfen


ungleichmässige gleichmässige
Stiche Stiche

Die einfachste Art die Unterfadenspannung zu überprüfen ist das Nähen eines mittleren Zickzackstiches auf dem Stoff, den Sie nähen wollen. Benutzen Sie dazu die vorgesehenen Nadel und Fäden. Besonders deutlich wird es, wenn Sie für Ober- und Unterfaden verschiedene Farben verwenden. Nähen Sie nur einige Zickzackstiche. Die Fadenspannung ist richtig, wenn Sie den Unterfaden nicht auf der Oberseite des Stoffes zu sehen bekommen.

Achten Sie darauf, daß Sie immer gleichmässige Stiche nähen (siehe Abb.).

Regulierung der Oberfadenspannung

1

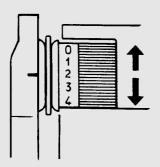

 Die Spannung wird von den Scheiben, durch die der Faden geführt wird, erzeugt. Der Druck auf diese Scheiben wird durch das Oberfadenspannungsrädchen (20) reguliert.

Je höher die Zahl, desto fester die Spannung.

Anmerkung:

Normalerweise sollte das Oberfadenspannungsrädchen auf 3 eingestellt sein.




2. Es gibt mehrere Gründe, weshalb Sie die Spannung regulieren müssen. So muß z.B. die Spannung für verschiedene Stoffe auch verschieden stark sein.

Die benötigte Spannung hängt von der Festigkeit und Dicke des Stoffes ab, wieviel Lagen Stoff genäht werden sollen und welche Stichart Sie wählen.


Wir empfehlen Ihnen, vor dem Nähen auf einem Stoffrest eine Probenaht zu machen.

Bitte achten Sie darauf, daß die Spannung von Ober- und Unterfaden gleichmässig ist, da es ansonsten zu einem Zusammenziehen des Stoffes kommen kann.

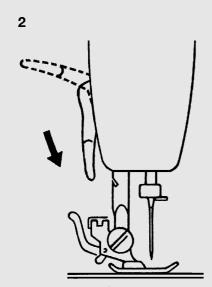

Prüfung von Ober- und Unterfadenspannungen

1

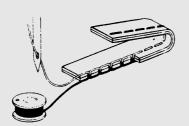


1. Richtige Naht

Die richtige Einstellung von Ober- und Unterfadenspannung sollte gerade so fest sein, daß sich die Verschlingungen der Fäden in der Mitte des Stoffes befinden.

Der Stoff bleibt glatt und bildet keine Falten.

2





2. Unsaubere Naht

Oberfaden ist zu fest und zieht den Unterfaden nach oben. Der Unterfaden erscheint auf der oberen Stofflage.

Lösung:

Oberfadenspannung durch Drehen des Oberfadenspannungsrädchens (20) auf eine niedrige Nummer herabsetzen.

3






3. Unsaubere Naht

Oberfaden ist zu locker. Der Unterfaden zieht den Oberfaden nach unten. Der Oberfaden erscheint auf der Unterseite der Stofflage.

Lösung:

Oberfadenspannung durch Drehen des Oberfadenspannungsrädchens (20) auf eine höhere Nummer erhöhen.

4



4. Tip für Zickzackstich


Um bessere Zickzackstiche zu erhalten muß die Oberfadenspannung lockerer sein als beim Nähen von Geradestichen.

Der Oberfaden sollte auf der Unterseite des Stoffes leicht sichtbar sein.

Anmerkung:

In beiden Fällen von unsauberen Nähten (Abb. 2 und 3) eventuell Unterfadenspannung regulieren.

Stichlängenrädchen






Mit dem Stichlängenrädchen (19), können Sie die Länge des von Ihnen eingestellten Stichmusters wählen.

Drehen Sie das Stichlängenrädchen so, daß die Nummer der gewünschten Stichlänge an der Markierung ist. Die Nummern zeigen die ungefähre Stichlänge in mm.

Je niedriger die Nummer, desto kürzer der Stich.

Programmwählerknopf

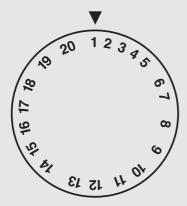

Bei dieser Nähmaschine stehen Ihnen verschiedene Nutz- und Zierstiche zur Auswahl. Mit dem Programmwählerknopf (3) können Sie einfach das gewünschte Stichmuster einstellen.

Anmerkung:

Versichern Sie sich, daß die Nadel nicht im Stoff steckt, bevor Sie den Programmwählerknopf betätigen.


Die angegebenen Nummern entsprechen den Nummern, die sich über den Stichmusterabbildungen befinden.

Drehen Sie den Programmwählerknopf so, daß die gewünschte Stichart an dem Markierungszeichen ist.

Die Breite des Zickzackstiches wird automatisch durch Drehen des Programmwählers eingestellt. Vier Zickzackstichstellungen sind vorhanden: von 1 mm (Stellung 2) bis 5 mm (Stellung 5).

Anmerkung:

Sollte die Maschine gemäß ausgewähltem Nähprogramm nicht nähen, drehen Sie den Programmwählerknopf einmal komplett durch; kehren Sie dann wieder zu der gewünschten Stichart zurück.




Rückwärtsnähen




Benutzen Sie das Rückwärtsnähen zum Verstärken am Anfang und Ende einer Naht.

- Drücken Sie den Rückwärtshebel (5) nach unten und halten Sie ihn gedrückt.
- Betätigen Sie den Fußanlasser je mehr der Fußanlasser durchgetreten wird, desto schneller läuft die Maschine.
- Wenn Sie wieder auf Vorwärts umschalten wollen, lassen Sie den Rückwärtshebel los.

Montieren der Stopfplatte

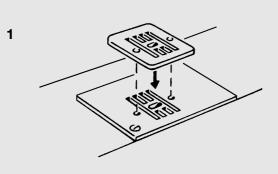

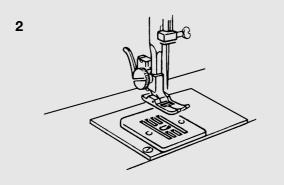

Bei verschiedenen Näharbeiten, z.B. Annähen von Knöpfen, Haken,Ösen und zum Sticken von Monogrammen, ist es erforderlich, daß kein automatischer Transport des Nähgutes erfolgt, sondern daß Sie den Transport des Nähgutes selbst kontrollieren können. In diesem Fall müssen Sie die im Zubehör beiliegende Stopfplatte montieren. Stellen Sie vorher den Nähfußhebel (23) nach oben und bringen Sie die Nadel durch Drehen des Handrades (28) in ihre höchste Stellung.

1.2. Drücken Sie nun die beiden Stifte der Stopfplatte in die entsprechenden Öffnungen der Stichplatte (9), bis sie einrasten, wie in Abb. 1 und 2 gezeigt.

Um die Stopfplatte wieder zu entfernen, brauchen Sie nur die Ecken anheben.

Stoff, Garn- und Nadeltabelle

	Stoff	Garn	Nadel	Nähfußdruck	Oberfaden- spannung
				Regulierungs- hebel	Oberfadenspan- nungsrad (20)
	\triangle				3 4 5
Feine Stoffe	Nylon Batist Voile	80 Baumwolle			
	Jersey	60 Synthetik	65		1
+	Seide	50 Seide		9	▼ 5
	Wolle/Seide	50 Synthetik Seide	75		
Mittlere Stoffe	Perkal Pikée Leinen	60-80 Baumwolle	75 - 90		
	Jersey	60 Synthetik	75	V	3 4 5
Ī	Gabardine	50 Seide			
Schwere Stoffe	Jeansstoff Mantelstoff	50 Baumwolle	75 -90		
	Jersey	50 Synthetik	75 - 90	1 2	\$ 6 7
T	Wolle Tweed	50 Seide	75 - 90		

Anmerkung:

Generell werden feine Garne und Nadel für das Nähen von dünnen Stoffen verwendet, stärkere Garne und Nadel werden für schwere Stoffe verwendet. Testen Sie immer Garne- und Nadelstärke auf einem Stoffrest jenes Stoffes, den Sie nähen wollen. Benützen Sie dasselbe Garn für Nadel und Spule. Wenn Sie auf feinem Stoff oder Synthetiks Stretch-Nähte nähen, verwenden Sie die Nadeln mit blauem Schaft (im Lieferprogramm nicht enthalten). Diese verhindern das Auslassen von Stichen. Nadeln sind im Fachhandel erhältlich.


Die Programmwahl

Die gewünschten Stiche konnen durch Drehen des Programmwählers (3) eingestellt werden.


Stich No.	Stichmuster		Stichlänge	Nähfuß	Stopfplatte
1	Geradestich		• 4		
2-5	Zickzackstich	sstich			
6	Blindstich	۸۸۸	• 1 • 3		
7	Muschelsaum	7/	• 1 3		
8	Elastikstich	\ \ \ \	• 1 3		
9	Federstich	TITITI			
10	Overlock- Überwendlingsstich	₩₩.			
11	Rautenstich	***	• 4		
12	Dreifach Stretch Zickzackstich				
13	Dreifach Stretch Geradestich				
14		հաժաժան ՊՈՈՍՈՈՍ ^հ երժեր			
15	Ziorotiokotioko		0.2		
16	Zierstickstiche		0.5	T	
17		allhailh			
18-20	Knopflochautomatik		0.2		
1-2-3 13	Zwillingsnadel		• 1 4		
1-2-3 4-5	Freie Stickstiche		• 0-	Nicht nötig	THE STATE OF THE S

Anmerkung:Bringen Sie die Nadel auf ihre höchste Position bevor Sie den Programmwähler drehen.

Stichmustertabelle

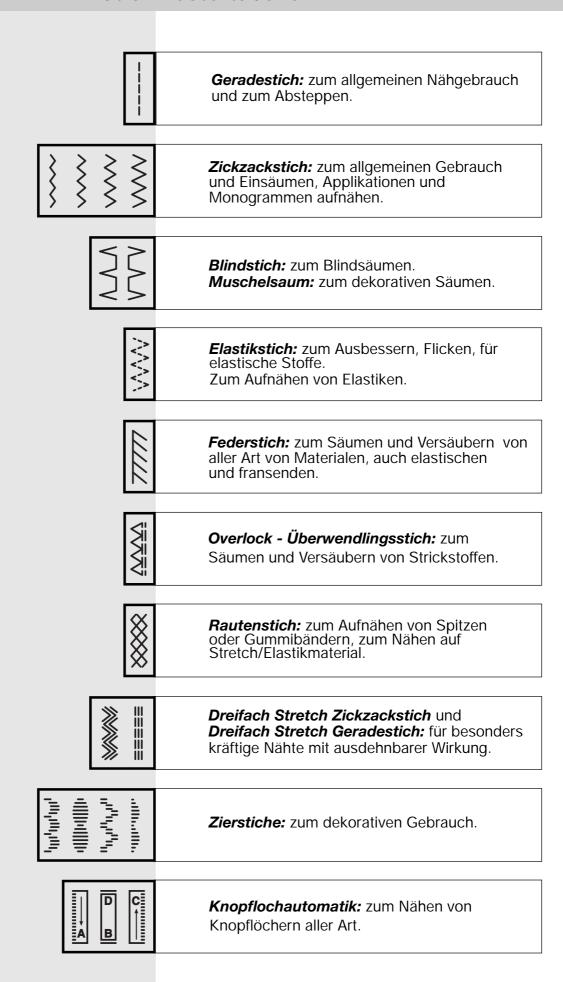


Nähen - Allgemeines

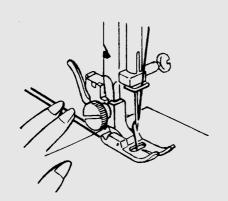

Vorsicht! Wenn Sie unsicher sind, ob zum Beispiel Fadenspannung oder Stichart nicht stimmen, probieren Sie die Einstellungen an einem Stoffmuster.

Schalten Sie den Hauptschalter (6) ein. Stellen Sie die Nadel beim Wechsel der Sticharten immer in die höchste Position. Schieben Sie den Stoff weit genug unter den Nähfuß (14). Lassen Sie Oberund Unterfaden etwa 10 cm nach hinten überstehen. Den Nähfußhebel (23) herablassen. Während Sie die Fäden mit Ihrer linken Hand festhalten, drehen Sie das Handrad (28) zu sich und bringen die Nadel auf jene Stelle des Stoffes, wo Sie zu nähen beginnen wollen. Betätigen Sie den Fußanlasser - je mehr der Fußanlasser durchgetreten wird, umso schneller läuft die Maschine. Führen Sie den Stoff beim Nähen sanft mit der Hand. Nähen Sie einige Rückwärtsstiche (siehe Seite 23) durch Bedienen des Rückwärtshebels (5), um die ersten Nahtstiche zu festigen.

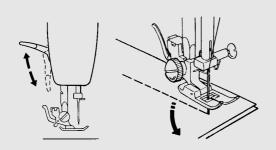


Wechseln der Nährichtung

Stoppen Sie die Maschine und drehen Sie das Handrad soweit zu sich, bis die Nadel im Stoff steckt. Heben Sie den Nähfuß. Drehen Sie den Stoff um die Nadel, um die Richtung, wie gewünscht, zu ändern. Senken Sie den Nähfuß und setzen Sie mit dem Nähen fort.

Achtung!

Der Stoff läuft automatisch unter den Nähfuß durch: er darf nicht mit Händen aufgehalten oder gezogen, sondern leicht geführt werden, damit die Naht die von Ihnen gewünschte Richtung erhält.

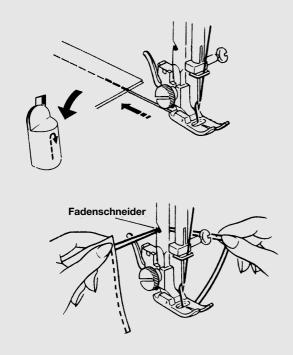

Festigen der Nähte

Zum Festigen der Nähte drücken Sie den Rückwärtshebel (5) nach unten und nähen Sie einige Rückwärtsstiche. Um den Stoff zu entfernen, heben Sie den Nähfuß und ziehen Sie den Stoff von sich weg nach hinten. Beenden Sie Ihre Näharbeit immer so, daß die Nadel in der höchsten Position ist.

Durchtrennen des Fadens

Durchtrennen Sie den Faden mit dem Fadenschneider hinten am Nähfuß oder mit einer Schere. Lassen Sie ca. 15 cm des Fadens vom Nadelöhr heraushängen.

Stichart einstellen

Die Stichart wird am Programmwähler (3) eingestellt. Wichtig! Beim Wechsel der Sticharten muß die Nadel immer in der höchsten Position stehen.

Geradestich




Zum allgemeinen Nähgebrauch und zum Absteppen.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Zwillingsnadel benutzen, so muß diese im Drehpunkt hochgestellt werden.

Zickzackstich



NähfußZickzackfußStichlängenrädchen0,5 bis 4


Die Zickzacknaht ist eine der meistgebrauchtesten Nähte. Sie erlaubt Ihnen viele Anwendungs möglichkeiten wie z.B. Einsäumen, Applikationen und Monogramme aufnähen.

Bevor Sie die Zickzacknaht beginnen, nähen Sie zur Nahtverstärkung einige Geradestiche.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Zwillingsnadel verwenden, NUR Stichprogramme 2 und 3 wählen.

Satinstich

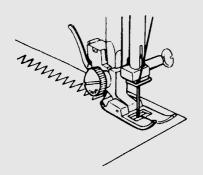

Der sogenannte Satinstich, ein sehr enger Zickzackstich, eignet sich besonders für Applikationen, Monogramme und verschiedene Zierstiche.

Programmwähler: von 2 bis 5.

Stichlängenrädchen: zwischen 0,5 und 2.

Immer wenn Sie diesen Stich benutzen, sollten Sie beachten, daß die Oberfadenspannung leicht gelockert wird. Je breiter der Stich sein soll, desto lockerer soll die Oberfadenspannung sein. Beim Nähen von sehr dünnen oder weichen Stoffen, sollten Sie ein dünnes Papier unter den Stoff legen. So verhindern Sie das Auslassen von Stichen und Zusammenziehen des Stoffes.

Wie bei allen Stichen empfehlen wir Ihnen, vor Nähbeginn eine Probenaht zu machen.

Blindstich



Nähfuß.....Zickzackfuß
Stichlängenrädchen1 bis 3


Zum Blindsäumen.

Verwenden Sie eine Nähgarnfarbe, die genau zum Stoff paßt.

Anmerkung:


Für schwere und mittlere Stoffarten sollten Garn und Stoff die gleiche Farbe haben. Für leichte Stoffe einen transparenten Nylonfaden benutzen.

1

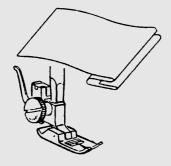


1. Falten Sie den Stoff, wie gezeigt.

2

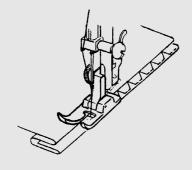

2. Nähen Sie auf der Falte wie gezeigt. Die geraden Stiche sollen auf dem Saum sein, und die Spitzen der Zickzackstiche sollen jeweils nur in die obere Falte des Stoffes stechen.

3

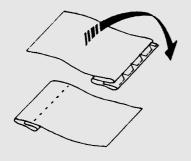

3. Nehmen Sie nun den Stoff aus der Maschine und streichen Sie ihn glatt.


Der ausgefaltete Stoff zeigt nun einen Blindstichsaum.

Muschelsaum

I	7
l	>
I	


NähfußZickzackfußStichlängenrädchen1 bis 3

Zum dekorativen Säumen. Besonders geeignet für schräggeschnittene Stoffe.

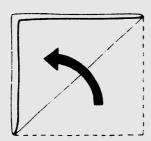

Falten Sie den Stoff, wie gezeigt, und stellen Sie die Nähfußschnecke längs des gefaltenen Stoffrandes.

Die Nadel sollte in die Stoffkante rechts so stechen, daß die Stiche am äußeren Rand des Saumes verschlingen.

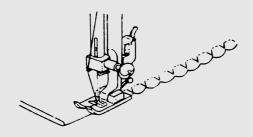

Elastikstich


 $\sim \sim \sim \sim$

Nähfuß	Zickzackfuß
Stichlängenrädchen	1 bis 3

Dieser Stich eignet sich besonders zum Nähen von Rissen.

Er kann auch zum Verstärken elastischer Stoffe und zum Aufnähen von Stoffteilen verwendet werden. Auch zum Aufnähen von Elastiken geeignet.


1

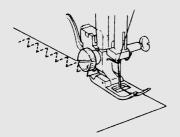

1. Nähen von allen Arten von elastischen Stoffen

Verwenden Sie einen synthetischen Faden. Dadurch wird die Naht fast unsichtbar.


2

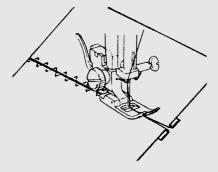

2. Zusammennähen zweier Stoffteile

Mit der Elastiknaht können zwei Stoffteile stumpf zusammengenäht werden. Legen Sie die zwei Stoffkanten unter den Nähfuß. Achten Sie darauf, daß beide Kanten beisammen bleiben und die Nadel links und rechts gleichmässig in den Stoff sticht.

3

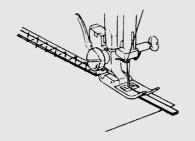

3. Aufnähen von Gummibändern


Legen Sie das Gummiband an der gewünschten Stelle auf. Das Elastik mit dem Elastikstich aufnähen, wobei das Band vor und hinter dem Nähfuß mit den Händen gespannt wird. Je stärker die Spannung desto dichter wird die Kräuselung. Die mit einem (

) gekennzeichneten
Stiche sind sogenannte
Stretchstiche
(es sind die Stiche Nr. 9, 10, 12 und 13).
Sie zeichnen sich durch große
Haltbarkeit und hohe
Widerstandskraft aus.

Federstich (=)



Nähfuß.....Zickzackfuß
Stichlängenrädchen.....4

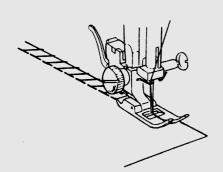


Mit diesem Stich kann man Schnittkanten, besonders von leicht fransendem Material mit einer gut aussehenden und dauerhaften Kantenversäuberungsnaht versehen.

Den Stoff so unter den Fuß legen, daß die Stiche über der Kante gebildet werden. Den Nähfuß herunterlassen und mit dem Nähen beginnen, dabei den Stoff leicht führen. Es ist empfehlenswert ein Muster zu nähen, um die richtige Sticheinstellung zu prüfen.

Overlock-Überwendlingsstich (=)



NähfußZickzackfußStichlängenrädchen4

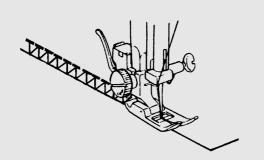

Diese Naht ist bestens geeignet, Jersey und Jogging-Anzüge zu nähen und zu flicken. Diese Naht ist genauso dekorativ wie auch nützlich. Sie besteht aus glatten Seitenlinien mit Querverbindungen und ist absolut elastisch.

Legen Sie den Rand des Stoffes so unter den Nähfuß, daß die Nadel mit dem rechten Ausschlag Geradestich näht und gerade noch den Rand des Stoffes so berührt, daß mit dem linken Ausschlag ein Zickzackstich genäht wird.

Rautennaht

11 🔆	NähfußZickzackfuß Stichlängenrädchen4
\times	

Die Rautennaht ist vielseitig verwendbar und dekorativ, z.B. zum Aufnähen von Spitzen oder Gummibändern oder zum Nähen auf Stretch und anderem Elastikmaterial.

Für Rautenarbeiten bitte beachten:

Kräuseln Sie das Nähgut gleichmässig an (Hinweise auf Seite 41)

Unterlegen Sie die Kräusel mit einem schmalen Stoffstreifen und übernähen Sie sie mit der Rautennaht.

Nähen Sie die Rautenarbeit fertig, bevor Sie das so verzierte Teil in das ganze Kleidungstück einsetzen.

Anmerkung:

Bei sehr leichten Stoffen kann dieselbe Wirkung erreicht werden, indem auf der Spule ein elastischer Faden aufgespult wird.

Dreifach-Zickzackstich (=)




Wenn Sie Stretchstoffe nähen wollen, so ermöglicht es Ihnen diese Stichart, Fadenreissen zu vermeiden.


Sie ist auch geeignet für Nähte, die stärkerer Belastung unterliegen.

Die Naht ist dreimal so stark als eine normale Naht und sie ist auch wesentlich dehnbarer. Deshalb kann man die Naht zusammen mit dem Stoff ausdehnen, ohne daß der Faden reißt - wie gezeigt.

Anmerkung:

Dieser Stich ist geeignet zum Aufnähen von Flicken, auch aus Leder, auf Jeans.

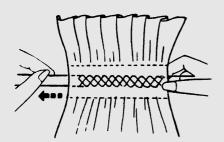

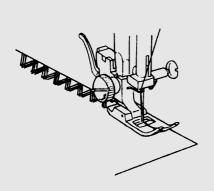


Dreifach-Stretchgeradestich (■)



 Nähfuß
 Zickzackfuß

 Stichlängenrädchen
 4

Die Dreifachnaht ergibt eine besonders feste Geradestichnaht, z.B. für Schrittnähte an Hosen, Ärmeleinsätzen, Inletts, usw., die dreimal so stark ist wie eine normale Naht und die auch wesentlich dehnbarer ist.

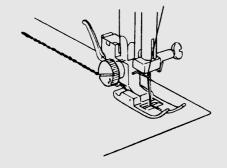


Man kann die Naht zusammen mit dem Stoff spannen, ohne daß der Faden reißt.

Zierstickstiche



Nähfuß.....Zickzackfuß
Stichlängenrädchen0,2 bis 0,5


Zierstiche mit dekorativer aber auch nützlicher Anwendung.

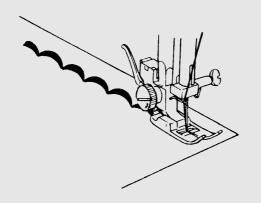

Z. B.: Die Bogennaht (Stich Nr. 14) ist ideal zum Nähen dekorativer Muster von Tischtüchern, Servietten, Krägen, Manschetten, usw.

Nähen der Knopflöcher



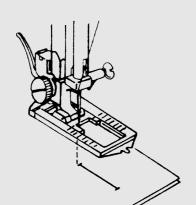


Stellen Sie den Fuß (14) und die Nadel auf ihre höchste Stellung. Ersetzen Sie den Fuß mit dem Knopfloch-Nähfuß.

HINWEIS: Zum Entfernen und Einsetzen des Nähfußes, lesen Sie bitte auf Seite 9.


Markieren Sie auf dem Stoff, wo das Knopfloch genäht werden soll, sowie die gewünschte Länge; benutzen Sie einen Bleistift oder eine Schneiderkreide.

Wenn Sie sehr feine Stoffe und Synthetiks nähen, vermindern Sie den Druck des Fußes und nähen Sie auf einem Stück Papier, um eine Fadenverwicklung zu verhindern.

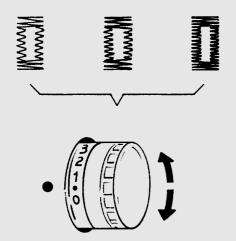


Um die passende Stichlänge zu finden, ist es empfehlenswert ein Muster-Knopfloch auf einem Stoffrest zu nähen.


Nähen der Knopflöcher (Fortsetzung)

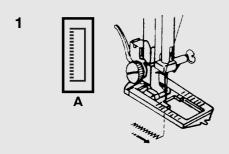


1. Setzen Sie den Programmwähler (3) auf (18). Dann führen Sie den Oberfaden durch die Öffnung des Knopfloch-Nähfußes und ziehen Sie beide, den Ober- und Unterfaden, auf die linke Seite. Senken Sie den Fuß und nähen Sie langsam, bis die gewünschte Länge der Seite (A) erreicht ist.

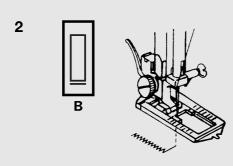

2. Heben Sie die Nadel auf die höchste Position und setzen Sie den Programmwähler auf (19). Dann nähen Sie einige Stiche des Riegels Seite (B).

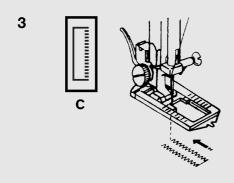

3. Heben Sie die Nadel auf die höchste Position und setzen Sie den Programmwähler auf (20). Dann nähen Sie die rechte Seite (C) des Knopfloches in der gleichen Länge wie die linke Seite.

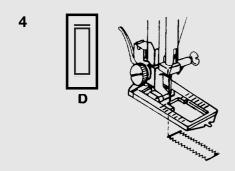

4. Heben Sie die Nadel auf die höchste Position und setzen Sie den Programmwähler auf (19). Dann nähen Sie einige Stiche des oberen Endriegels Seite (D). Um die Fäden zu verknüpfen, setzen Sie das Stichlängenrädchen auf 'O'und nähen Sie einige Stiche.



5. Schneiden Sie das Knopfloch sorgfältig unter Benutzung des beigefügten Trennmessers auf und achten Sie darauf, daß Sie die Knopflochriegel nicht beschädigen.

Das Annähen von Knöpfen und Ösen

2	3	4	5	NähfußKnopf-Annähfuß
}	}	}	>	Programmwähler
>	>	>	>	Stopfplatte montieren

Mit dem transparent-blauen Nähfuß lassen sich Knöpfe, Haken und Ösen mühelos annähen. Programmwähler (3) wird auf die Zickzackbreite eingestellt, die dem Abstand zwischen den Löchern entspricht.

HINWEIS: Zum Entfernen und Einsetzen des Nähfußes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

1. Lassen Sie den Nähfuß herab und legen Sie dabei den Knopf so zwischen Stoff und Nähfuß, daß der Zickzackstich in die Löcher des Knopfes trifft, wie gezeigt.

Kontrollieren Sie die richtige Lage des Knopfes durch Drehen von Hand des Handrades (28). Die Nadel muß in die Löcher stechen. Falls nötig, ändern Sie die Zickzackbreite.

Nähen Sie mit niedriger Geschwindigkeit 6 bis 7 Stiche pro Loch.

Bei Knöpfen mit vier Löchern wird der Stoff mit dem Knopf verschoben: dann werden auch in die anderen beiden Löcher 6 bis 7 Stiche genäht. Nach dem Entfernen des Stoffes bringen Sie den größzügig abgeschnittenen Oberfaden auf die Unterseite des Stoffes, und verknüpfen ihn mit dem Unterfaden.

Knopfnähen mit Stiel

Bei schweren Materialen wird oft ein Knopfstiel benötigt.


2. Legen Sie eine Nadel, oder bei einem stärkeren Stiel ein Streichholz, auf den Knopf und verfahren Sie wie beim normalen Knopfannähen.

Nehmen Sie das Nähgut nach ca. 10 Stichen aus der Maschine.


Lassen Sie den Oberfaden etwas länger. Nun wird der Oberfaden durch ein Knopfloch um die Stichfäden gewickelt.

Fäden sollten nun auf der Rückseite verknüpft werden.


1

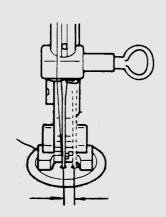

2

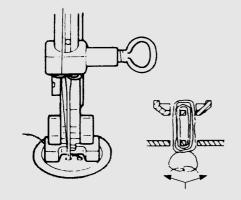

Nähen von Reißverschlüssen

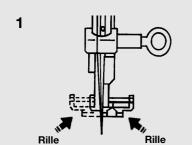




Nähfuß	Reißverschluß-Nähfuß
Programmwähler	1
Stichlängenrädchen	1 - 4

Stellen Sie den Nähfuß (14) und die Nadel auf ihre höchste Position. Ersetzen Sie den Fuß durch den Reißverschluß-Nähfuß.

1. Zum Entfernen und Einsetzen des Nähfußes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

Vorsicht! Der Reißverschluß-Nähfuß wird entweder von links oder von rechts befestigt und nicht in der Mitte wie alle andere Nähfüsse.

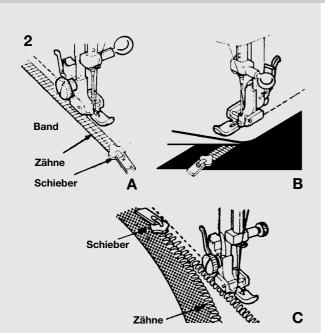

2. Heften Sie den Reißverschluß auf den Stoff und legen Sie das Werkstück unter den Fuß in Position.

Um die rechte Seite des Reißverschlusses anzunähen, fixieren Sie den Reißverschluß-Nähfuß so, daß die Nadel auf der linken Seite näht (A).


Nähen Sie auf der rechten Seite des Reißverschlusses, wobei die Naht so nahe wie möglich an die Zähne herangeführt werden soll (A).

Um die linke Seite des Reißverschlusses anzunähen, wechseln Sie die Fußposition am Nähfußhalter (16).

Nähen Sie in der gleichen Weise wie auf der rechten Seite des Reißverschlusses (B)

Achtung!


Bevor der Fuß den Schieber auf dem Reißverschlußband erreicht, heben Sie den Fuß nach oben und öffnen Sie den Reißverschluß, wobei die Nadel im Material bleibt (C).

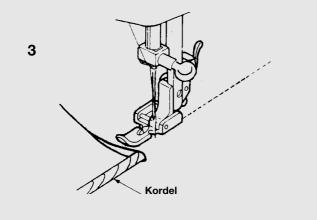

Kordeleinnähen

3. Mit dem Reißverschluß-Nähfuß können Sie auch leicht Kordeln einnähen, wie in nebenstehender Abbildung gezeigt.

Säumen




Stellen Sie den Nähfuß (14) und die Nadel auf ihre höchste Position. Ersetzen Sie den Fuß durch den Säumerfuß.


HINWEIS: Zum Entfernen und Einsetzen des Nähfußes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

3 mm

 Legen Sie genau von der Stoffkante ab gemessen eine Doppelfalte, 3 mm breit auf 5 cm Länge, und legen Sie sie um. Nähen Sie 2-mal in je 0,6 mm Abstand zur Stoffkante ein kurzes Stück.

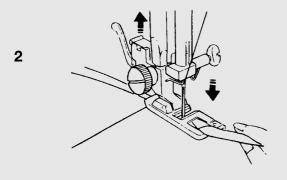

2. Führen Sie die Doppelfalte der Stoffkante in die Rollvorrichtung des Säumers ein und legen Sie den Stoff unter das Füßchen. Legen Sie die Fadenende nach hinten.

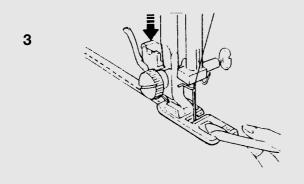

3. Senken Sie den Nähfuß und beginnen Sie langsam mit dem Nähen.
Lassen Sie die Stoffkante so in die Rollvorrichtung laufen, daß die richtige Stoffbreite umgeschlagen wird.
Der Nähanfang kann durch ein leichtes Ziehen an den nach hinten gelegten Fäden unterstützt werden.

Stopfen




Nähfuß	ohne Nähfuß
Programmwähler	1
Stopfplatte montieren	1-4

Entfernen Sie den Nähfußhalter (16) (siehe auf Seite 10).

Fadenspannungen (siehe Seite 19): Oberfaden lockerer als normal, Unterfaden normal.


Wenn nötig unterlegen Sie die schadhafte Stelle.

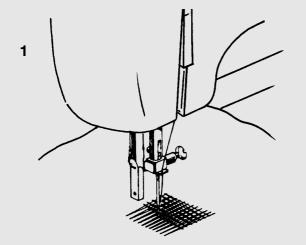

 Legen Sie die Arbeit unter die Nadel und lassen Sie den Nähfußhebel (23) herab, damit die Fadenspannung wirksam wird. Durch langsamer Vor- und Rückschieben des Stoffes mit der Hand beginnen Sie langsam zu nähen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis die schadhafte Stelle dicht mit parallel liegenden Stichen ausgefüllt ist.

Falls notwendig, kann noch einmal, wie beim Stopfen mit der Hand, in Querrichtung überstopft werden.

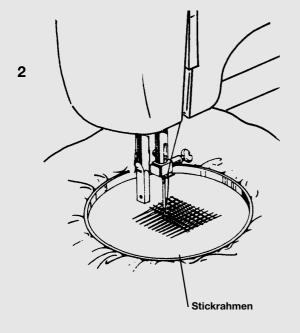

2. Während des Stopfens muß der Stoff gut gespannt sein. Wenn die beschädigte Stelle groß ist, empfiehlt es sich, das Nähgut in einen Stickrahmen (nicht im Lieferprogramm enthalten) einzuspannen.

Kräuseln





Lockern Sie die Oberfadenspannung (siehe Seite20) so, daß der Unterfaden lose auf der Rückseite des Stoffes liegt und vom Oberfaden umschlungen wird.

- **1.** Nähen Sie eine oder mehrere Stichreihen.
- **2.** Halten Sie den Ober- und Unterfaden auf einer Seite fest und ziehen auf der anderen Seite am losen Unterfaden.

Verteilen Sie nun die Krause gleichmäßig.

(Verwendbar z.B. für Rautennaht wie auf Seite 33 beschrieben).




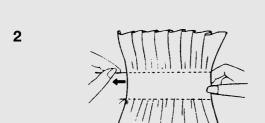

1

Sticken

Nähfußohne Nähfuß
Programmwähler1
Stopfplatte montieren

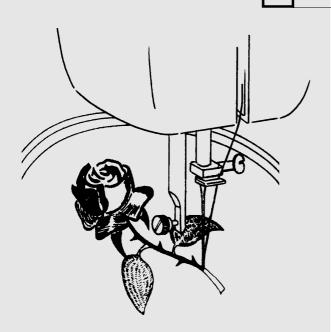

Entfernen Sie den Nähfußhalter (16) (siehe auf Seite 10).

Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas lockerer, so daß der Unterfaden nicht durch die rechte Seite des Stoffes gezogen wird.

Geben Sie den Stoff in den Stickrahmen (nicht im Lieferprogramm enthalten).
Senken Sie den Nähfußhebel (23).
Halten Sie den Stickrahmen mit Ihrer Hand fest.
Während Sie das gewünschte Muster nähen, bewegen Sie langsam den Stickrahmen.
Kommen Sie mit Ihren Fingern nicht zu nahe an die Nadel.

Anmerkung:

Es wird empfohlen, das gewünschte Stickmuster auf der rechten Seite des Stoffes mit einem Bleistift oder einer Schneiderkreide aufzuzeichnen.

Sticken von Monogrammen


2	3	4	5
>	}	>	////

Nähfuß	.Zickzackfuß
Programmwähler	2 bis 5
Stichlängenrädchen	0,2 bis 0,5




Man kann z.B. Monogramme in Wäsche, Hemden und Kinderschürzen sticken. Zeichnen Sie das Monogramm auf, das Sie ausführen wollen und nähen Sie es mit einem Zickzackstich in der gewünschten Breite.

Aufnähen von Applikationen




Nähfuß	Zickzackfuß
Programmwähler	2 bis 5
Stichlängenrädchen	0,5 bis 4

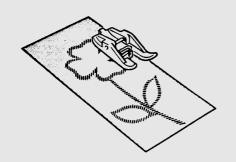


Die Applikationen können auf Tischtüchern, Hemden, Vorhängen und Kinderkleidern verwendet werden.

Heften Sie die Applikation auf den Stoff. Nähen Sie mit dichtem Zickzackstich entlang der Kanten des aufgehefteten Motivs (feine Stoffe bitte in einen Stickrahmen einspannen). Bei Ecken und Rundungen der Applikation den Stoff erst drehen, wenn die Nadel an der Außenseite der Applikation steckt. Entfernen Sie den Heftfaden.

Aufnähen von Spitzen




Nähfuß	Zickzackfuß
Programmwähler	2 bis 5
Stichlängenrädchen	0,5 bis 4

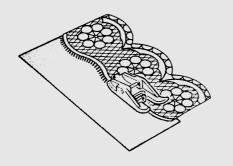


Legen Sie die Spitze auf oder unter den Stoff. Die Spitze soll ca. 5 mm von der Stoffkante entfernt liegen.

Schieben Sie die Näharbeit unter den Nähfuß und beginnen Sie zu nähen.

Nähen mit einer Zwillingsnadel*



Nähfuß	Zickzackfuß
Programmwähler	1-2-3-13
Stichlängenrädchen	1 bis 4

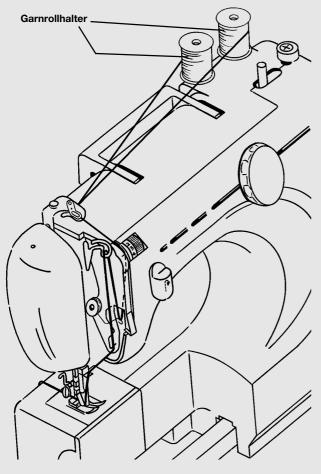

Wunderschöne zweifarbige Muster können angefertigt werden durch das Nähen mit einer Zwillingsnadel und verschiedenfarbigen Fäden.

HINWEIS: NUR Stichprogramme 1, 2, 3, 13 einstellen.

Setzen Sie die Zwillingsnadel auf die gleiche Weise ein, wie eine Einfachnadel (flache Seite nach hinten). Geben Sie zwei gleichvolle Garnrollen auf die ausziehbaren Garnrollenhalter (31).

Versichern Sie sich, daß Sie die beiden Filzscheiben, die mit Zubehör geliefert werden, auf den beiden Garnrollenhaltern plaziert haben.


Fädeln Sie beide Fäden durch die Fadenhalterung ein, wie für eine Einfachnadel.


Fadenführung


2


- Bei den Oberfadenspannungsscheiben (20) führen Sie die beiden Fäden durch die Scheiben, d.h. den einen rechts, den anderen links von der mittleren Scheibe, wie gezeigt.
- 2. Führen Sie die beiden Fäden in die Fadenführung. Bei den Nadelöhren fädeln Sie einen Faden rechts und einen Faden links ein.

Um eine Ecke mit der Zwillingsnadel zu nähen, heben Sie die Nadel aus dem Stoff heraus, da sonst die Zwillingsnadel brechen oder verbogen werden kann.



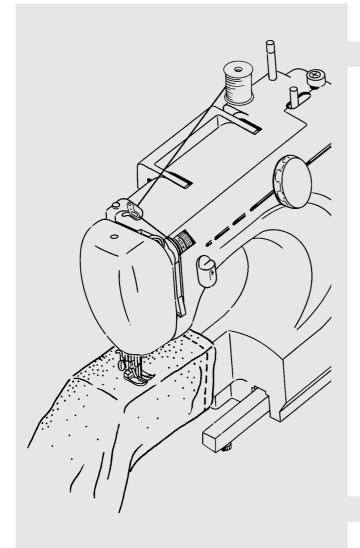

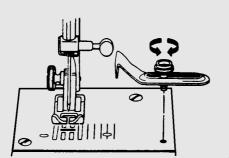

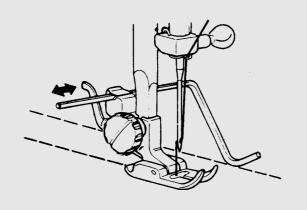

Nähen mit dem Freiarm

Beim Entfernen des Anschiebetisches erhalten Sie eine Freiarm-Nähmaschine.

Der Freiarm ermöglicht es Ihnen, rohrenförmige Stücke leichter zu nähen. Geben Sie Ärmel und Hosenbeine auf den Freiarm, wie gezeigt.

Sie werden mehrere folgende Verwendungsmöglichkeiten für diesen Freiarm finden:

- das Ausbessern von Ellbogen und Knien in Kleidungsstücken ist leichter.
- Nähen an Ärmeln ist leichter. Speziell bei kleineren Kleidungsstücken.
- Applikationen, Stickereien oder das Säumen von Kanten, von Manschetten oder Hosenbeinen.
- Nähen von elastischen Taillenbündchen an Röcken und Hosen.

Kantenlineal (Zubehör Nr. 6)

Das Kantenlineal hilft Ihnen, gerade und parallele Nähte entlang der Stoffkante zu machen.

Drehen Sie die Rändelschraube des Lineals in das Gewindeloch rechts neben der Stichplatte leicht ein.

Justieren Sie die Führung auf die gewünschte Entfernung und ziehen Sie dann die Schraube fest.

Zur Hilfe sind auf der Stichplatte einige Führungslinien angebracht.

Wattierlineal (Zubehör Nr. 7)

Lassen Sie das Wattierlineal unter die Klemmfeder in die vorgesehene Vertiefung schieben.

Die erste Naht mit Schneiderkreide vorzeichen und nähen.

Mit Hilfe des Wattierlineals nähen Sie dann die zweite Naht entsprechend der ersten parallel.

Der Abstand der Nähte kann durch Vorstellen der Schiene in Pfeilrichtung reguliert werden.

Pflege der Nähmaschine

Die Nähmaschine ist ein feinmechanisches Erzeugnis und braucht regelmäßige Pflege, um stets einwandfrei zu funktionieren. Für diese Pflege können Sie selbst sorgen. Pflege heißt vor allem: **Reinigen und Schmieren.**

Achtung!

Bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Anmerkung:

Verwenden Sie nur spezielles Nähmaschinenöl bester Qualität, da andere Öle nicht geeignet sind.

Reinigen und Ölen des Spulengehäuses

Herausnehmen des Greifers:

 Bringen Sie die Nadel in die höchste Stellung, ansonsten kann der Greifer nicht herausgenommen werden.


Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.


Drehen Sie den Schnapphebel nach außen, wie gezeigt, und entfernen Sie den Greiferbahnring.


3. Entfernen Sie den Greifer, indem Sie den Zapfen in der Mitte des Greifers festhalten.

Entfernen Sie alle Schmutzteile aus dem Greiferbahnring der Greiferbahn und ölen Sie die Teile mit einem Lappen.




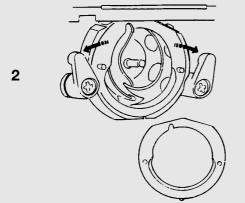

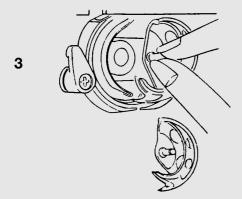

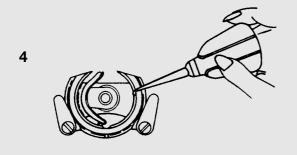


4. Geben Sie einige Tropfen Öl auf die Spulengreiferbahn, wie gezeigt.

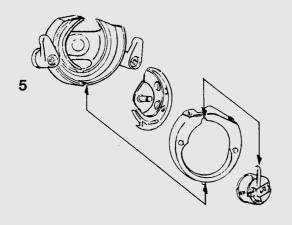


5. Bauen Sie nun in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen.



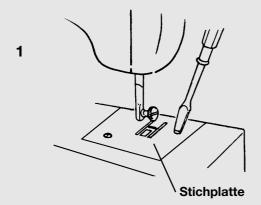

 Es ist notwendig, die Stofftransporteurzähne immer sauber zu halten, um ein einwandfreies Nähen zu gewährleisten. Entfernen Sie die Nadel und den Nähfuß. Öffnen Sie die Schrauben der Stichplatte (9), um diese von der Maschine zu entfernen.

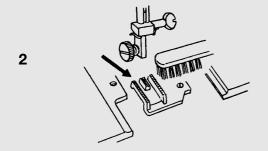


2. Entfernen Sie mit einer Bürste Staub und Fadenreste von den Transporteurzähnen. Setzen Sie die Stichplatte wieder ein.

Ölen der Maschine

Achtung!

Für diesen Schritt muß die Maschine ausgeschaltet werden und der Netzstecker gezogen sein.

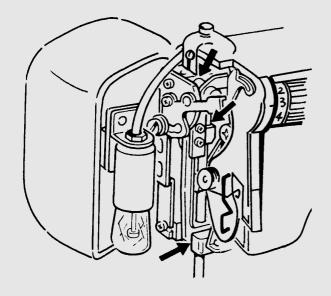

HINWEIS: Ihre Nähmaschine ist bereits geölt und zum Gebrauch fertig.

Ölen der Maschine hinter der Frontklappe


Anmerkung:

Je nach Gebrauchshäufigkeit soll dieser Teil der Maschine öfter geölt werden.

Die zu ölenden Stellen sind auf der Abbildung mit Pfeilen markiert. Vor dem Ölen sollten diese Stellen gereinigt werden. Geben Sie ein oder zwei Tropfen eines guten Nähmaschinenöls auf diese Stellen.

Läuft die Maschine nicht einwandfrei, nachdem sie längere Zeit nicht mehr in Betrieb war, lassen Sie die geölte Maschine mit zugemachter Frontklappe ungefähr eine Minute schnell laufen.

Vergessen Sie nicht, zuerst auf einem Stoffrest zu nähen, um eventuell ausgetretenes Öl aufzusaugen.

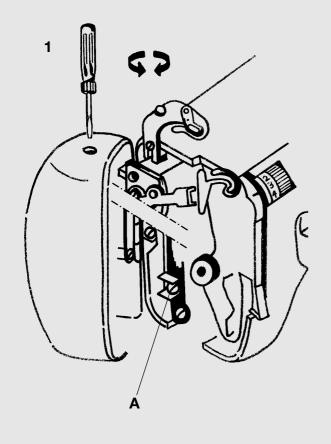

Ölen der Ober- und Unterseite der Maschine


Anmerkung:

Die von Pfeilen gezeigten Stellen sollten nicht zu oft geölt werden.

Abmontieren des hinteren Gehäusedeckels

1. Bringen Sie den Nähfußhebel nach oben, öffnen Sie die Frontklappe und lösen Sie die Schraube (A).


Die Schrauben (A), (B) und (C) unterscheiden sich untereinander. Behalten Sie sie deswegen getrennt.

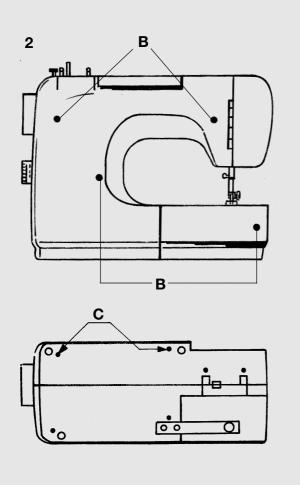


2. Entfernen Sie den Anschiebetisch und öffnen Sie die Spulenkapselabdeckung (7).

Legen Sie die Maschine mit der hinteren Seite nach oben und schrauben Sie die vier Schrauben (B) und die zwei Schrauben (C) am Boden ab, wie gezeigt.

3. Stellen Sie die Maschine wieder hin. Nur kleine interne Kunstoffshaken halten jetzt den hinteren Deckel, wie abgebildet.

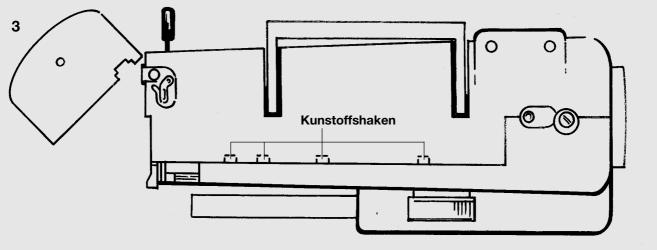

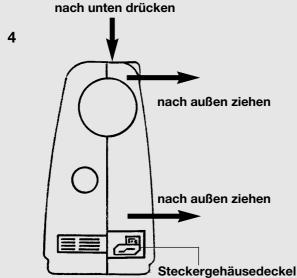


4. Indem Sie mit der einen Hand die Nähmaschine festhalten, drücken Sie die obere Kante des hinteren Deckels (dort wo die Haken sind) mit der anderen Hand kräftig nach unten. Ziehen Sie zuletzt den Deckel nach außen, wie gezeigt.

Um das Montieren zu erleichtern, achten Sie immer darauf, daß der Nähfußhebel oben ist sowie die Frontklappe und die Spulenkapselabdeckung geöffnet bleiben. Der Steckergehäusedeckel ist nur eingesteckt.


Oberseite der Maschine ölen


Ölen Sie die mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen, wie abgebildet.

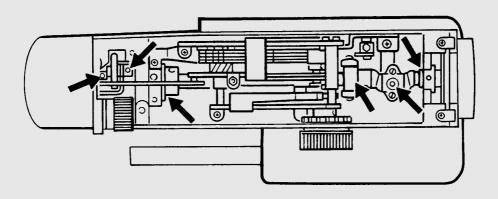

Unterseite der Maschine ölen

Ölen Sie die mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen, wie abgebildet.

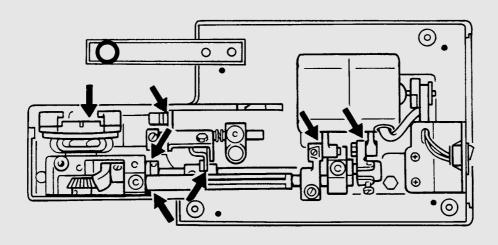

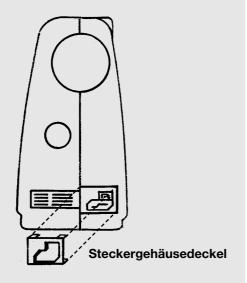

Montieren des hinteren Gehäusedeckels

Legen Sie wieder die Maschine mit der hinteren Seite nach oben.

Bringen Sie den Deckel in die anfängliche Position.

Schließen Sie die Spulenkapselabdeckung. Schrauben Sie die Schrauben (A), (B) und (C) wieder fest.

Bringen Sie zuletzt den Steckergehäusedeckel druckweise an, wie gezeigt.

Nähstörungen, Ursachen und ihre Beseitigung

Wenn Störungen auftreten, lesen Sie bitte in dieser Bedienungsanleitung nach, ob Sie alle Anweisungen richtig beachtet haben.

Einige Hinweise kurz zusammengefasst

	Ursache	Beseitigung Seite
	Die Maschine läuft nicht frei	
S	Die Maschine muß geölt werden	45 46
	Der Oberfaden reißt	
F N C C	Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt Fadenspannung ist zu stark Nadel ist verbogen oder stumpf Die Garnstärke ist für die Nadel nicht passend Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt Der Stoff wurde am Nahtende nach hinten nicht durchgezogen Stichplatte, Spule oder Nähfuß ist beschädigt	20 8 24 8
	Der Unterfaden reißt	
	Der Unterfaden verwickelt sich aufgrund unsachgemäß aufgespulter Spule Der Unterfaden ist nicht unter der Spannungsfeder in der Spulenkapsel	
	Die Nadel bricht	
C V E	Die Nadel ist falsch eingesetzt worden Die Nadel ist verbogen Die Nadel ist zu fein Während des Nähens wird am Stoff gezogen Ein Knoten ist am Faden Die Nadel ist falsch eingefädelt worden	8 24 27
	Die Maschine läßt Stiche aus	
[] [] []	Die Nadel ist falsch eingesetzt worden	16 24 24

Zusammenziehen oder kräuseln der Naht
Die Oberfadenspannung ist zu stark
Der Faden macht Schlingen
Die Fadenspannung ist nicht reguliert
Der Stoff läuft unregelmäßig durch
Die Stichlänge steht auf "O"
Die Maschine geht nicht
Die Nähmaschine ist nicht richtig angeschlossen oder die Steckdose ist ohne Strom

LIFETEC®

Medion Technologie Center Freiherr-vom-Stein-Str. 131 D 45467 Mülheim/Ruhr

> Tel. 01805 / 699 666 Fax: 01805 / 665 566 (0,12 Euro/Min. **BT**#/)